تعليمات المالك

SAMSUNG

APH503QG
APH523QF
APH553QF
AP50Q1A
AP55Q1A
AP55Q1B

مكيف الهواء من نوع دولابي
(التبريد والتدفئة)

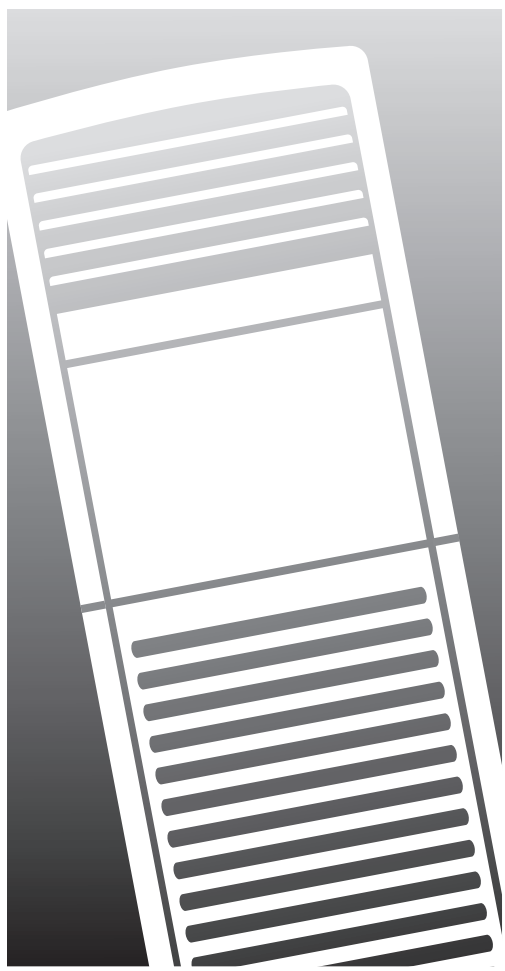

ⒺⒶ DB98-19122A(5)

تنبيهات من أجل السلامة

تنبيهات السلامة التالية لا بد من إتباعها عند استخدام مكيف الهواء لك.

⚠ تنبيه خطر الصدمات الكهربائية. • قد يؤدي الى إحداث الجرح أو الموت.
• انزع جميع التيار الكهربائي عن بعد قبل إجراء الخدمات أو التركيب أو التنظيف. • لا بد من إجراء هذا من قبل الصانع أو وكالة الخدمات التابعة له أو الفني المؤهل المثيل من أجل تجنب خطر.

أثناء التشغيل

- ◆ لا بد لمستخدم هذا الجهاز من أخذ عناية لعدم محاولة إصلاح هذا الجهاز بطريقته. بدلا من هذا، من المطلوب الاتصال المباشر بمركز الخدمات المختص أو المحل الذي اشتريت منه الجهاز.
- ◆ لا تصب أي نوع من السائل على الوحدة. إذا حدث هذا الأمر، انزع قابس الوحدة أو أوقف المفتاح الرئيسي للوحدة واتصل بمركز الخدمات المختص.
- ◆ لا تدخل أي شيء بين عوارض خروج الهواء لأن الأمر قد يؤدي الى الضرر في المروحة الداخلية وإصابة الجرح. ابعد الأطفال عن الوحدة.
- ◆ لا تضع أي عائق أمام الوحدة.
- ◆ لا ترش السائل من أي نوع فوق الوحدة الداخلية. وإذا حدث هذا الأمر، اوقف قاطع الدائرة العامل لمكيف الهواء لك واتصل بالفني المختص بالتركيب.
- ◆ تأكد من أن الوحدة تجري تهويتها كما ينبغي في جميع الأوقات : لا تضع الملابس أو الأشياء الأخرى فوق الوحدة.
- ◆ إذا لم يستخدم جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي لمدة طويلة، اخرج البطاريات منه. (إذا انطبقت عليه)
- ◆ عند استخدام جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي، لا بد من تشغيله على مدى مسافة أقل من ٧ أمتار من مكيف الهواء. (إذا انطبقت عليه)

إرماء الوحدة

- ◆ قبل إرماء الوحدة، من الضروري إخراج البطاريات وطرحها بأمان بسبب إعادة الدورة.
- ◆ إذا كنت في الحاجة الى إرماء الوحدة، اتصل بالموزع لك. إذا أزلت الأنابيب بشكل غير صحيح، قد تخرج مادة التبريد وتتصل بجلدك والأمر يؤدي الى إصابة الجلد بالجرح. وإطلاق مادة التبريد في الهواء يلوّث ويضر البيئة أيضا.
- ◆ يرجى إعادة دورة مادة التغليف لهذا الجهاز وإرماؤها بطريقة مسؤولية من ناحية البيئة.

الأخرى

- ◆ لا تحفظ أو تشحن مكيفات الهواء بتقليبها أو بجانبها من أجل تجنب ضرر في الضاغط.
- ◆ الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو العواجز: لا بد من الإشراف على الأطفال الصغار للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- ◆ يتم قيس أقصى تيار وفقا لمقاييس ومعايير IEC من أجل السلامة ويتم قيس التيار الكهربائي وفقا لمقاييس ومعايير ISO لكفاءة الطاقة.

المحتويات

◆ *الإجراءات الاستعدادية لمكيف الهواء*
- تنبيهات من أجل السلامة ٢
- مظهر الوحدة ٤
- أزرار – في جهاز التحكم عن بعد ٦
- البدء بالتشغيل ٧
- تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ٨
- إجراءات استعدادية للتشغيل ٨
- استخدام لوحة التحكم في الوحدة الداخلية ٨
- استخدام جهاز التحكم عن بعد ٨

◆ *تشغيل مكيف الهواء*
- تبريد الهواء في الغرفة ٩
- تدفئة الهواء في الغرفة ١٠
- اختيار وضعية التشغيل الاوتوماتيكي ١١
- تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة ١٢
- التشغيل لمدة طويلة ١٣
- التخلص من الرطوبة الزائدة ١٤
- تهوية الغرفة ١٥
- ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا ١٦
- ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا ١٦

◆ *برمجة مكيف الهواء*
- ضبط الإيقاف بالمؤقت ١٧
- الوظائف الأخرى ١٨

◆ *النصائح لتشغيل مكيف الهواء*
- نصائح التشغيل ١٩
- مدى درجة الحرارة والرطوبة ٢٠
- تنظيف مكيف الهواء ٢١
- تحرى الخلل وإصلاحه ٢٢

◆ *المواصفات الفنية*

الوحدة الداخلية

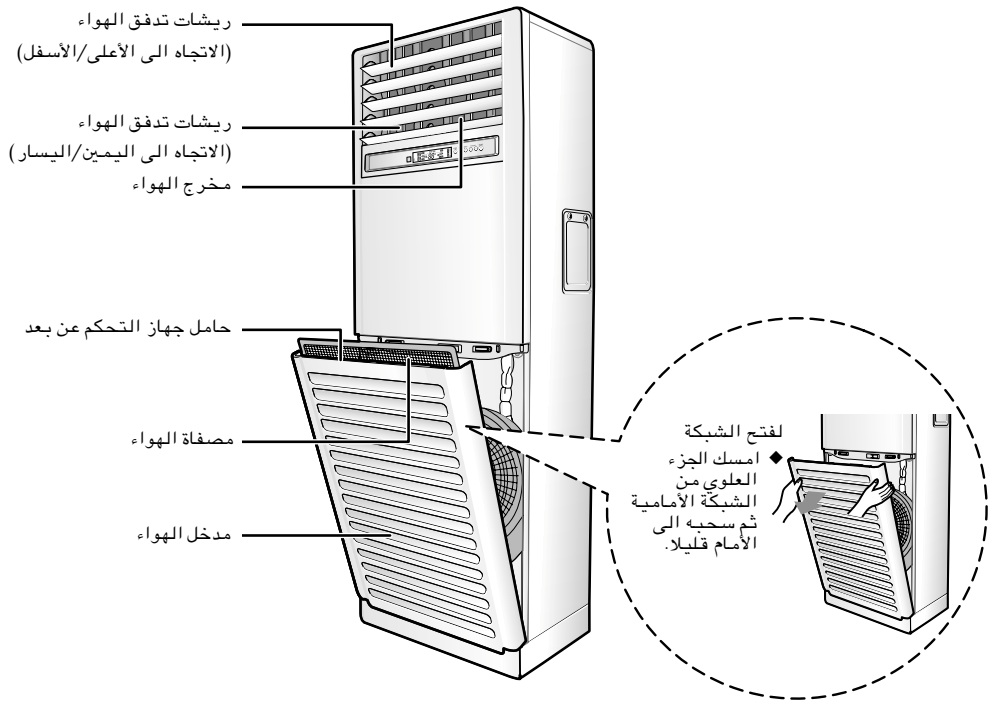

لوحة التحكم

يمكنك تشغيل مكيف الهواء بواسطة لوحة التحكم في حالة أنك لا تريد أو لا تستطيع تشغيل مكيف الهواء بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

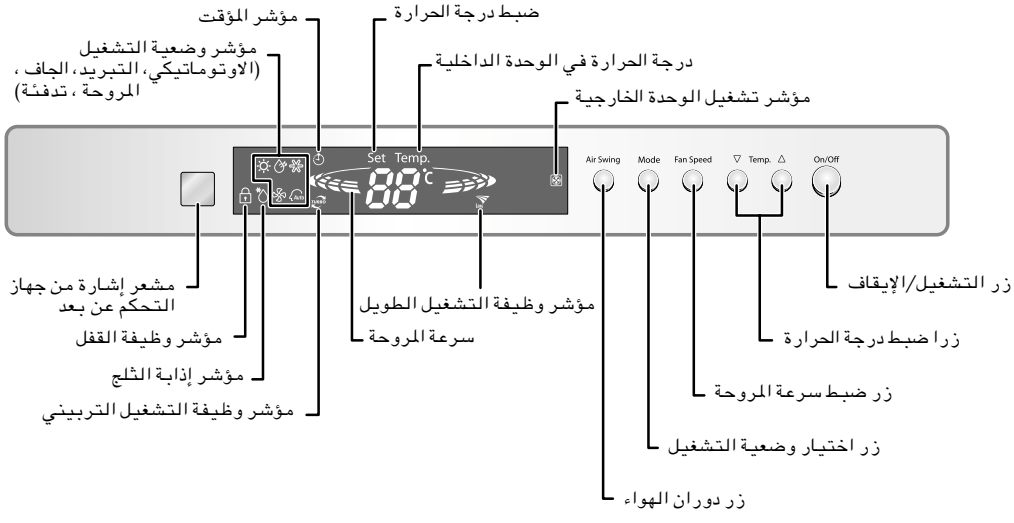

الوحدة الخارجية

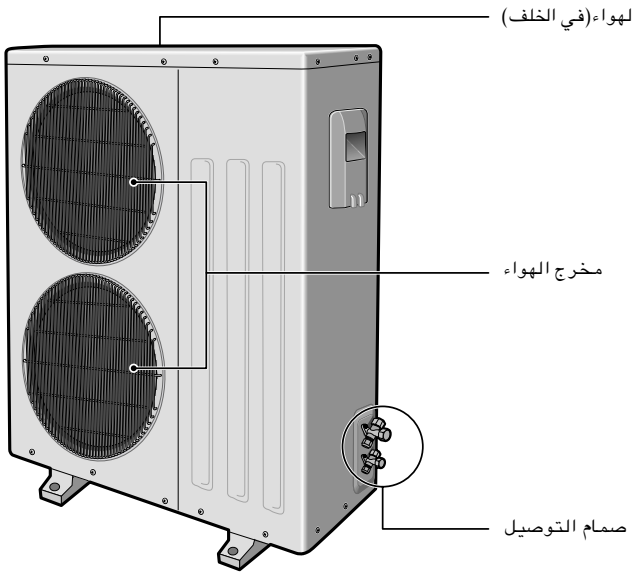

أزرار - في جهاز التحكم عن بعد

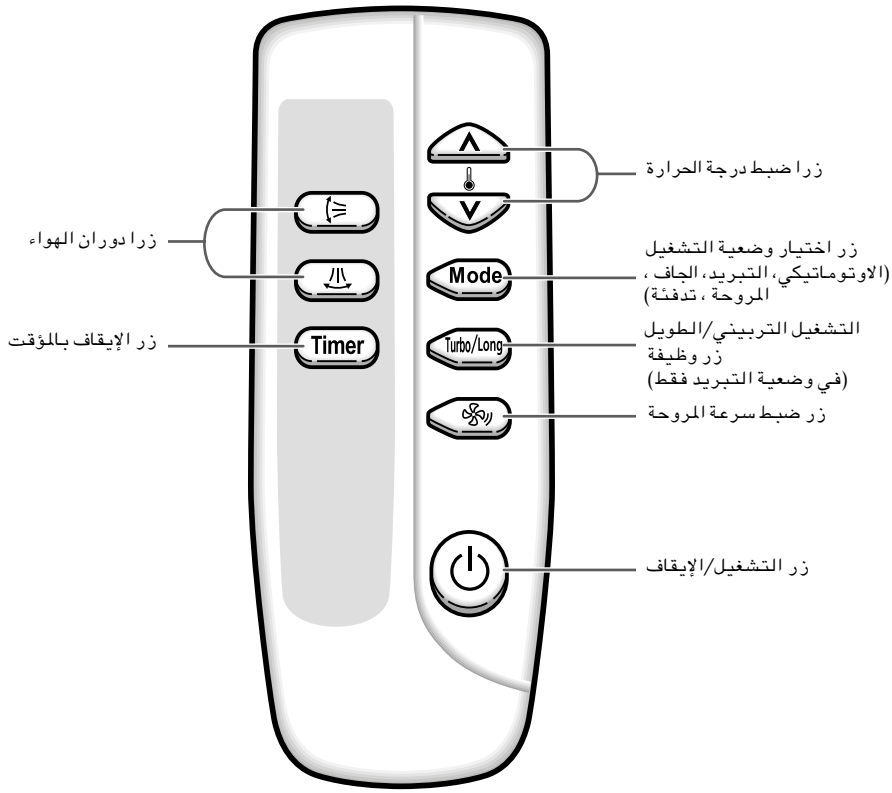

البدء بالتشغيل

لقد اشتريت مكيف الهواء من نوع دولابي ويتم تركيبه من قبل فني مختص للتركيب .

تعليمات المالك تحتوي على معلومات مفيدة لاستخدام مكيف الهواء. فالرجاء تخصيص وقت لقراءة تعليمات المالك لإنها تساعدك على التمتع الكامل بوظائف مكيف الهواء.

إن تعليمات المالك تتكون كما يلي.

- *الأشكال التالية كما هو مبين في صفحات من ٤ وحتى ٦.*
  - *الوحدتان الداخلية والخارجية*
  - *جهاز التحكم عن بعد (الأزرار والمؤشرات على العرض)*

  هذه تساعدك على أن تجد الأزرار وفهم رموز مؤشرات العرض.

- *في الدليل، ستجد الخطوات خطوة فخطوة لكل وظيفة متوفرة.*

وتستخدم ثلاثة رموز مختلفة في شرح الخطوات خطوة فخطوة:

اضغط	ادفع	ابق ضاغطا

من أجل ...	الرسوم هي ...
جهاز التحكم عن بعد	في الجزء الأعلى
الوحدة ذاتها	في الجزء الأسفل

تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

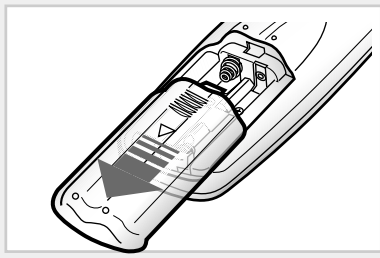

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- ***شراء مكيف الهواء***
- ***عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي.***

ملاحظة

- استخدم بطاريتين من نوع AAA، LR03 و ١,٥ فولت.
- ولا تستخدم بطاريتين قديمتين أو بطاريتين من نوع مختلف معا.
- وقد تبقى قدرة البطاريتين لمدة ١٢ شهرا كاملا حتى لو لم تستخدمهما حقيقيا.

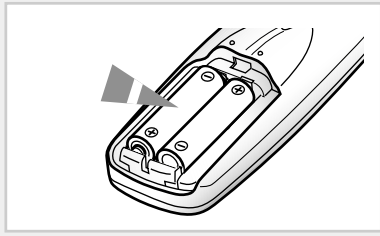

١ ادفع غطاء حجيرة البطارية في الوجه الخلفي من جهاز التحكم عن بعد بابهامه باتجاه السهم ثم اسحبه.

٢ ادخل البطاريتين مع مراعاة القطبين على :

- ان قطب + من البطارية يتجه الى قطب + في جهاز التحكم عن بعد.
- ان قطب – من البطارية يتجه الى قطب – في جهاز التحكم عن بعد.

٣ اعد الغطاء الى مكانه بإزلاقه حتي تسمع صوت الإغلاق.

إجراءات استعدادية للتشغيل

انظر حول الوحدتين الداخلية والخارجية. تأكد من أن أي عائق قد يمنع تدفق الهواء يوجد قريبا من مكيف الهواء.

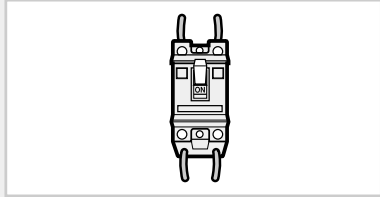

١ اضغط على زر الطاقة للتشغيل.

هام لتشغيل الوحدة ، لا بد من ضبط زر الطاقة الثابت في الجدار على وضعية ON (التشغيل) .

استخدام لوحة التحكم في الوحدة الداخلية

يمكنك تشغيل الوحدة الداخلية مباشرة في حالة أنك لا تريد أو لا يمكن تشغيل مكيف الهواء بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك : اضبط التشغيل/الإيقاف، درجة الحرارة ، سرعة المروحة و وضعية التشغيل ووضعية ضبط دوران الضبط على المتطلبات الخاصة لك.

على سبيل المثال : انكسر جهاز التحكم عن بعد أو ضاع .

جهاز التحكم عن بعد

جميع مزايا مكيف الهواء باستثناء وظيفة القفل يمكن التحكم فيها من مقعدك بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك : اضبط التشغيل القوي ، ووظيفة التشغيل لمدة طويلة وسرعة المروحة ، والمؤقت على المتطلبات الخاصة لك.

ملاحظة لا بد من تشغيل وظيفة التشغيل التربيني ، والتشغيل الطويل وتشغيل المؤقت بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

تبريد الهواء في الغرفة

لا بد من اختيار وضعية التبريد عندما تريد ضبط :

- ***درجة البرودة***
- ***سرعة المروحة عند التبريد***

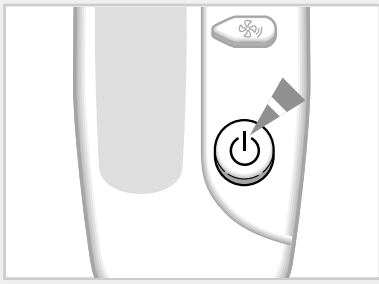

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- يضاء مؤشر الطاقة على لوحة التحكم.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- تشغيل الجهاز
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

٢ اذا لم يعرض مؤشر ❄ فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Mode الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية التبريد.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

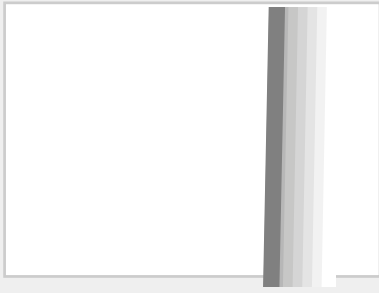

٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زري ⏶⏷ على جهاز التحكم عن بعد أو زري ▽Temp.△ على لوحة التحكم مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة على الشاشة. ودرجة الحرارة القابلة للضبط تتراوح بين ١٨°م و٣٠°م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زري ⏶⏷ .
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتبريد في حالة ان درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المختارة.
- إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى درجة الحرارة التي تم ضبطها، يتوقف مكيف الهواء عن التبريد، ولكن المروحة ما زالت تعمل.

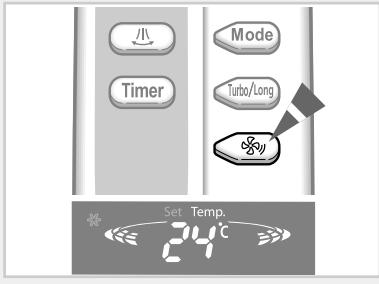

٤ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر Fan Speed على جهاز التحكم عن بعد أو زر Fan Speed مرة أو أكثر حتى تعرض وضعية الضبط المطلوبة على الشاشة.

- أوتوماتيكية (تدور: ← ← ←)
- منخفضة
- عالية
- التوربو

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر Fan Speed، تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٦.

لا بد اختيار وضعية التدفئة عندما تريد ضبط :

- ***درجة الحرارة***
- ***سرعة المروحة عند التدفئة***

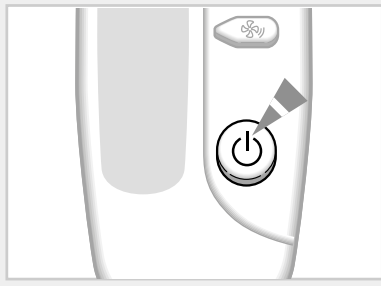

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- يضاء مؤشر الطاقة على لوحة التحكم.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- تشغيل الجهاز
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

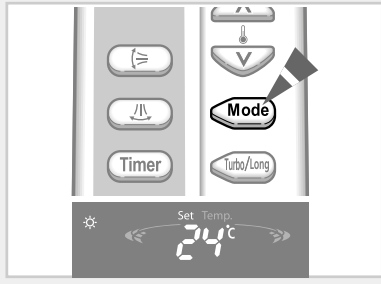

٢ اذا لم يعرض مؤشر ☼ فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يعمل مكيف الهواء على وضعية التدفئية.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

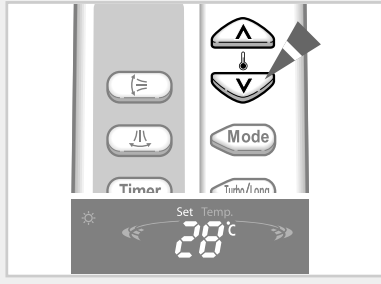

٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زري ∧ ∨ على جهاز التحكم عن بعد أو زري ▽ Temp. △ على لوحة التحكم مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة على الشاشة. ودرجة الحرارة القابلة للضبط تتراوح بين ١٦°م و٣٠°م .

النتيجة:
- كلما ضغطت على زري ∧ ∨ .
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتدفئة في حالة أن درجة حرارة الغرفة أقل من درجة الحرارة المختارة.
- لمدة ٣-٥ دقائق أولية ، قد لا تعمل المروحة لمنع الهواء البارد من خروجه من الوحدة الداخلية.
- إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى درجة الحرارة التي تم ضبطها ، ✻ يتوقف مكيف الهواء عن التدفئة لكن المروحة ما زالت تعمل.
- ويظهر مؤشر إذابة الصقيع في حالة تكون الصقيع في الوحدة الخارجية ويتلاشى بعد إزالة الصقيع.

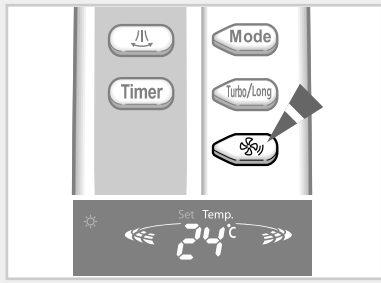

٤ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر Fan Speed على جهاز التحكم عن بعد أو زر Fan Speed مرة أو أكثر حتى تعرض وضعية الضبط المطلوبة على الشاشة.

أوتوماتيكية (تدور : ← ← ←)

منخفضة

عالية

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر Fan Speed ، تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٦.

ملاحظة لا يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء في حالة عدم تشغيل المروحة.

اختيار وضعية التشغيل الاوتوماتيكي

يمكنك تشغيل مكيف الهواء على الوضعية الأوتوماتيكية. في وضعية الأوتوماتيكي ، يتم اختيار درجة الحرارة وأفضل سرعة المروحة أوتوماتيكيا.

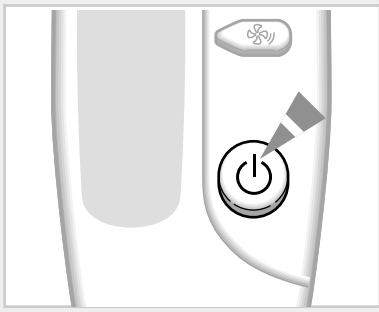

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.
النتيجة: ◆ يضاء مؤشر الطاقة على لوحة التحكم.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
◆ توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
◆ إيقاف المكيف عن العمل
يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

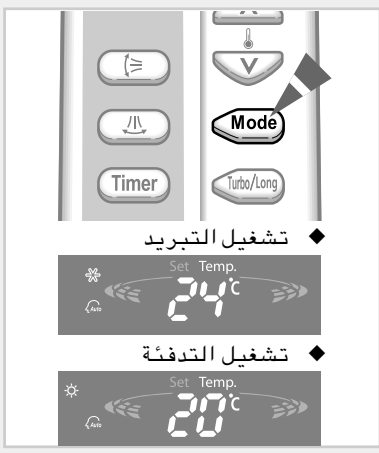

٢ إذا لم يعرض مؤشر Auto على لوحة التحكم، اضغط على زر Mode على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر .
النتيجة: ◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
◆ يبدأ مكيف الهواء بالعمل على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي.

ملاحظة

◆ يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.
◆ إذا كانت درجة الحرارة للوحدة الداخلية أعلى من ٢١°م ، يعمل مكيف الهواء على وضعية التبريد. إذا كانت درجة الحرارة للوحدة الداخلية أقل من ٢١°م ، يعمل مكيف الهواء على وضعية التدفئة.

٣ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٦.

تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة

وظيفة التشغيل التربيني تستخدم لتبريد الهواء/(التبريد) الأوتوماتيكي للهواء في غرفتك بسرعة على قدر الإمكان.
على سبيل المثال : قد عدت الى المنزل ووجدت أن الغرفة حارة جدا. تريد تبريد الهواء في الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
تعمل وظيفة التشغيل التربيني لمدة ٣٠ دقيقة على الأقصى قبل العودة أوتوماتيكيا الى الوضعية ودرجة الحرارة التي تم اختيارها مسبقا .

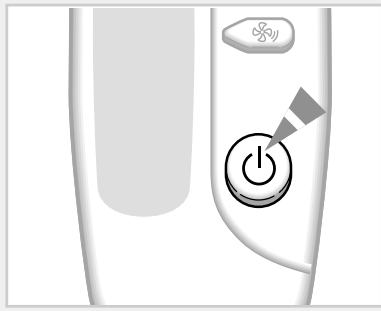

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.
النتيجة:
- يضاء مؤشر الطاقة على لوحة التحكم.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

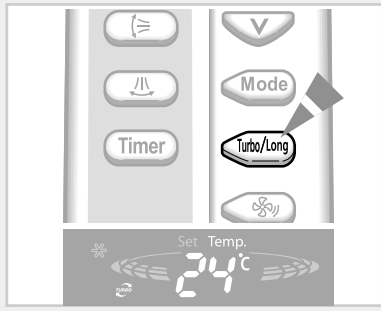

٢ اضغط على زر Turbo/Long .
النتيجة:
- مكيف الهواء يبرّد هواء الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
- عندها يتم ضبط درجة الحرارة ووضعية المروحة اوتوماتيكيا.
- بعد ٣٠ دقيقة، تتم إعادة ضبط مكيف الهواء اوتوماتيكيا على الوضعية ودرجة الحرارة وأوضاع المروحة السابقة.

٣ إذا أردت إيقاف وظيفة التبريد التربيني قبل النهاية بـ ٣٠ دقيقة، اضغط على زر Turbo/Long مرة أخرى.
النتيجة:
- تتم إعادة ضبط مكيف الهواء على وضعية التشغيل ، ودرجة الحرارة ووضعية ضبط المروحة السابقة أوتوماتيكيا .
- لا يمكنك اختيار وظيفة التشغيل التربيني ووظيفة التشغيل الوطيلة في نفس الوقت.

٤ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٦.

التشغيل لمدة طويلة

تستخدم وظيفة التشغيل الطويل لتبريد الهواء/(التبريد) الأوتوماتيكي للهواء في غرفتك على قدر الإمكان. على وضعية التشغيل لمدة طويلة، يتم اختيار اتجاه تدفق الهواء الى الأعلى/الأسفل وسرعة المروحة تلقائيا.

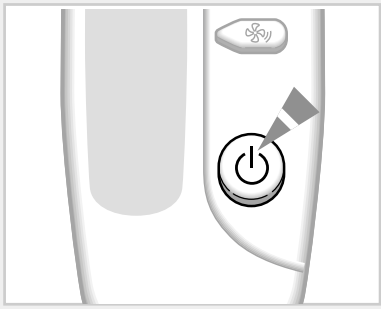

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- ◆ يضاء مؤشر الطاقة على لوحة التحكم.
- ◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- ◆ توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- ◆ إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

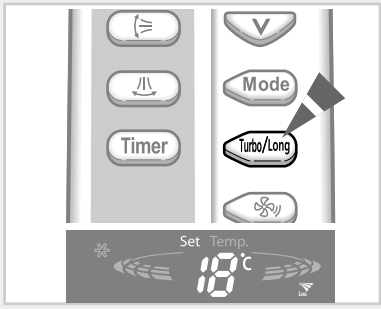

٢ اضغط على زر Turbo/Long .

النتيجة:
- ◆ يبرد مكيف الهواء هواء الغرفة البعيد على قدر إمكان.
- ◆ يتم ضبط وضعية المروحة أوتوماتيكيا.

٣ لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زري ^ v مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة. ودرجة الحرارة القابلة للضبط تتراوح بين ١٦°م و٣٠°م .

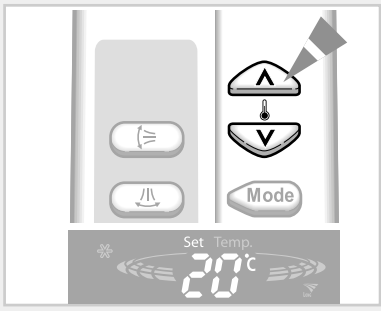

النتيجة:
- ◆ كلما ضغطت على زري ^ v .
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٤ إذا أردت إيقاف وظيفة التشغيل الطويل اضغط على زر Turbo/Long مرة أخرى.

النتيجة:
- ◆ تتم إعادة ضبط مكيف الهواء على وضعية التشغيل ، ودرجة الحرارة ووضعية ضبط المروحة السابقة أوتوماتيكيا .

٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا، راجع صفحة ١٦.

ملاحظة لا يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا في وظيفة التشغيل الطويل.

اذا كان هواء الغرفة رطبا جدا ، يمكنك التخلص من الرطوبة الزائدة بدون خفض درجة الحرارة في الغرفة انخفاضا كثيرا .

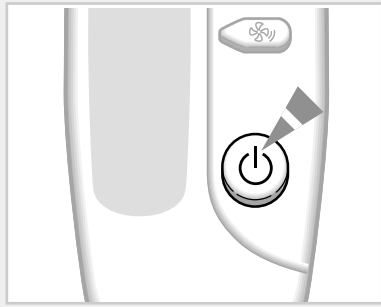

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.
النتيجة: ◆ يضاء مؤشر الطاقة على لوحة التحكم.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
◆ توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
◆ إيقاف المكيف عن العمل
يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

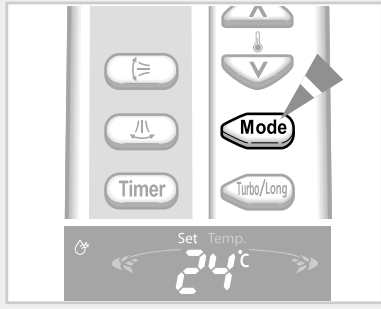

٢ إذا لم يعرض مؤشر على لوحة التحكم، اضغط على زر Mode على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر .

النتيجة: ◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية الهواء الجاف.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

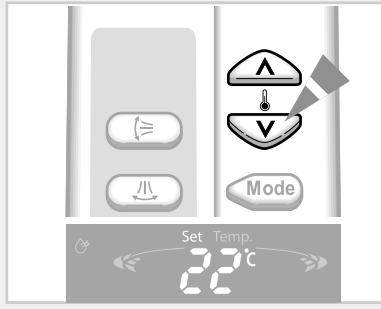

٣ لضبط درجة الحرارة ، اضغط على زري ∧ ∨ مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة. ويمكن ضبط درجة الحرارة من ١٨°م وحتي ٣٠°م.

النتيجة: ◆ كلما ضغطت على زري ∧ ∨ .
– يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م.
– تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
◆ يبدأ مكيف الهواء باللتخلص من الرطوبة الزائدة ؛ في هذه الحالة، يتم ضبط كمية الهواء اوتوماتيكيا.

٤ ليتم اختيار سرعة المروحة أوتوماتيكيا.(: أوتوماتيكية)

٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٦

اذا كان الهواء في الغرفة غير صاف، يمكنك تهوية هواء الغرفة باستخدام وظيفة المروحة.

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

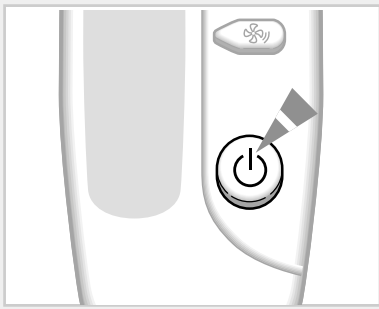

النتيجة:
- يضاء مؤشر الطاقة على لوحة التحكم.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

٢ إذا لم يعرض مؤشر ✻ على لوحة التحكم، اضغط على زر Mode على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر .

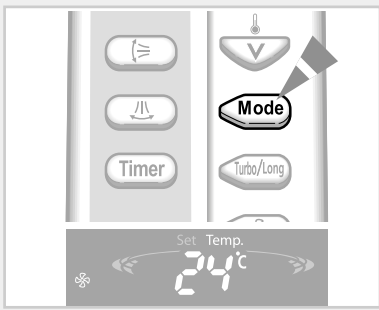

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية المروحة.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

٣ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر مرة أو أكثر حتى تظهر السرعة المطلوبة على لوحة التحكم:

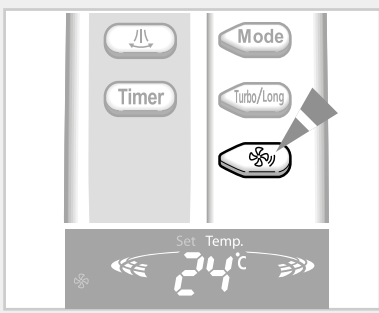

- منخفضة
- عالية
- التوربو

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر ، تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٤ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٦.

ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا

وفقا لموقف الوحدة الداخلية في غرفتك ، يمكنك ضبط وضع ريشة تدفق الهواء الخارجية الموجودة في أعلى جزء من الوحدة ، لذلك تزداد كفاءة مكيف الهواء.

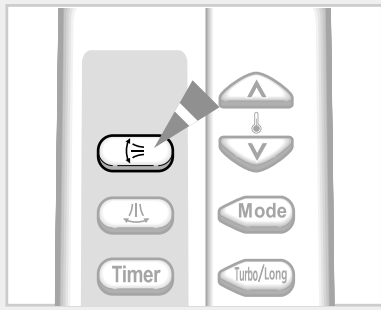

١ اضغط على زر ( ) .
النتيجة: ◆ تتحرك الريشات الخارجية الى الأعلى والأسفل.

النصيحة	عند ...	اضبط الريشة الى ...
	التبريد	أعلى.
	التدفئة	أسفل.

٢ لإيقاف الريشة عن التحريك الى الأعلى والأسفل ، اضغط على زر ( ) مرة أخرى.

ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا

هناك مجموعتان من ريشات تدفق الهواء . مثل ريشة تدفق الهواء الخارجية التي تتمكن من ضبط الهواء عموديا ، وريشة تدفق الهواء الداخلية تتمكن من ضبط الهواء أفقيا.

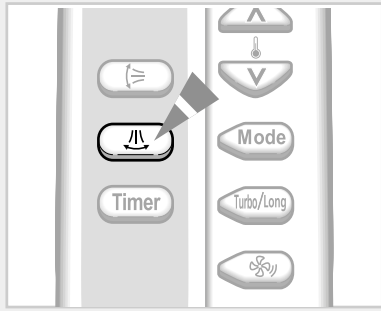

١ اضغط على زر ( ) .
النتيجة: ◆ تتحرك الريشة الداخلية الى اليمين واليسار.

٢ لإيقاف الريشة عن التحريك الى اليمين واليسار، اضغط على زر ( ) مرة أخرى.

ملاحظة
- ◆ لا يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا في وظيفة التشغيل الطويل.
- ◆ لا يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء في حالة عدم تشغيل المروحة على وضعية التدفئة.

ضبط الإيقاف بالمؤقت

بوظيفة الإيقاف بالمؤقت، يمكنك إيقاف مكيف الهواء تلقائيا بعد مرور الوقت الذي حددته من بين ساعة واحدة و ٨ ساعات. يمكنك اختيار الإيقاف بالمؤقت فقط في حالة تشغيل مكيف الهواء فقط.

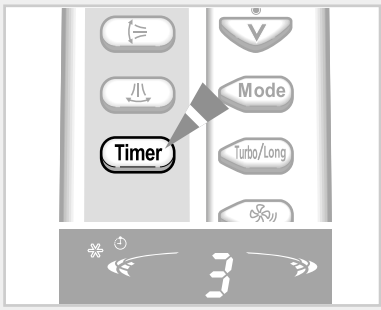

لضبط وقت التشغيل، اضغط على زر (Timer) مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب. والوقت القابل للضبط يتراوح بين ساعة واحدة و٨ ساعات .

النتيجة:

- بعد ومضان مؤشر المؤقت لمدة ٥ ثوان، تتغير الوضعية الى ضبط درجة الحرارة.
- يتوقف مكيف الهواء عن العمل تلقائيا عند مرور الوقت المحدد ويتلاشى مؤشر الإيقاف بالمؤقت من الشاشة.

ملاحظة

يمكنك مشاهدة أو تغيير وضعية الضبط و/أو درجة الحرارة بالضغط على زر (Mode) أو زري ⌃/⌄ بعد ضبط الإيقاف بالمؤقت.

لإلغاء الإيقاف بالمؤقت

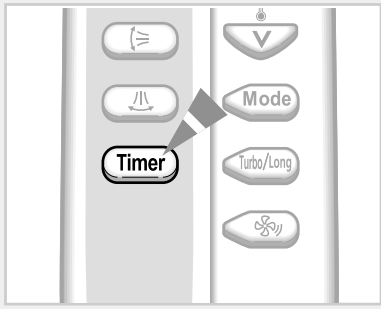

١ اضغط على زر (Timer) مرة أو أكثر حتى يتلاشى مؤشر الإيقاف بالمؤقت.

يمكنك استخدام وظيفة القفل على لوحة التحكم في الوحدة الداخلية.

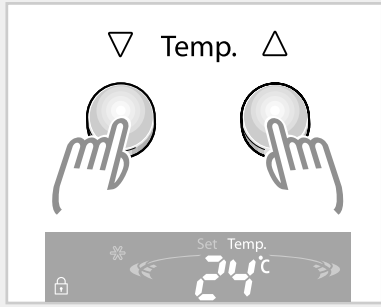

١ اضغط على زري ▽Temp.△ في نفس الوقت لمدة ٣ ثوان.

النتيجة:
- يعرض مؤشر 🔒 على لوحة التحكم .
- يتم قفل الضوابط في لوحة التحكم.

ملاحظة يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد حتى لو يتم قفل الضوابط في لوحة التحكم.

٢ لإلغاء وظيفة القفل، اضغط على زري ▽Temp.△ في نفس الوقت لمدة ٣ ثوان مرة أخرى.

هناك بعض النصائح التي لا بد من تبعها عند تشغيل مكيف الهواء.

الموضوع	النصيحة
أداء التدفئة	مضخة التدفئة داخل مكيف الهواء تمتص الحرارة من الهواء الخارجي وتنقلها الى الداخل. واذا كانت درجة الحرارة في الخارج منخفضة، يدفئ المكيف هواء الغرفة تدفئة أقل.
تدوير الهواء الدافئ	يدوّر المكيف الهواء الدافئ لتدفئة الغرفة؛ ولذلك تحتاج الى بعض الوقت من تشغيل المكيف وحتى يدفئ الغرفة كلها. فمن الموصى بها تشغيل المكيف قبل استخدام الغرفة بمدة قصيرة.
الصقيع	اذا كانت درجة الحرارة في الخارج منخفضة والرطوبة عالية، قد يحدث الصقيع في الوحدة الخارجية في حالة تدفئة المكيف للغرفة. في هذه الحالة : ◆ يتوقف المكيف عن التدفئة. ◆ تعمل وضعية إذابة الثلج ( ) تلقائيا لمدة ٧ دقائق تقريبا. ليس من الضروري تدخلك في هذه العمليات ؛ بعد حوالي ٧ دقائقا، يبدأ مكيف الهواء بالعمل العادي من جديد.
درجة الحرارة المرتفعة في الداخل والخارج	اذا كانت درجة الحرارة في كلي الداخل والخارج مرتفعة واخترت وضعية تشغيل التدفئة ، قد تتوقف المروحة الخارجية والضاغط في الوحدة الخارجية عن العمل في ذلك الوقت. هذا أمر طبيعي؛ وانتظر فقط حتى يعمل مكيف الهواء من جديد.
انقطاع الكهرباء	اذا حدث انقطاع الكهرباء أثناء تشغيل مكيف الهواء، يتوقف المكيف عن العمل. عند عودة الكهرباء لا بد من الضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) لتشغيل المكيف من جديد.

مدى درجة الحرارة والرطوبة

يبيّن الجدول التالي مدى درجة الحرارة والرطوبة الذي يمكن لمكيف الهواء أن يعمل عليه.

اذا اشتغل المكيف على ...	فـ ...
درجة الحرارة المرتفعة	يبدأ المكيف بوظيفة الحماية الاوتوماتيكية ويتوقف المكيف عن العمل.
درجة الحرارة المنخفضة	قد يتسرب الماء أو يحدث خلل أخر في حالة تجمد مغير الحرارة.
نسبة الرطوبة العالية	قد يتكاثف الماء على سطح الوحدة الداخلية ويتساقط الماء منه في حالة تشغيل المكيف لمدة طويلة.

الوضعية	درجة الحرارة الخارجية	درجة الحرارة الداخلية	الرطوبة الداخلية
التدفئة	٠ْ م – ٢٤ْ م تقريبا	٢٧ْ م أو أقل	–
التبريد	٢١ْ م – ٤٣ْ م تقريبا	١٨ْ م حتى ٣٢ْ تقريبا	٨٠ ٪ أو أقل
الهواء الجاف	١٨ْ م حتى ٤٣ْ م تقريبا	١٨ْ م – ٣٢ْ م تقريبا	–

* ***إذا كان درجة الحرارة في الخارج أقل من صفر درجة مئوية ، تضعف كفاءة التدفئة الى ٧٠ ٪ - ٨٠ ٪ حسب ظروف التشغيل.***
اذا قام المكيف بوظيفة التبريد في درجة حرارة فوق ٣٣ْ م (درجة الحرارة الداخلية) لا يعمل المكيف بكفاءته الكاملة.

تنظيف مكيف الهواء

من أجل أفضل تشغيل لمكيف الهواء، لا بد من تنظيفه كل أسبوعين دوريا لإزالة الغبار التي يتراكم على مصفاة الهواء.

هام قبل تنظيف مكيف الهواء، تأكد من إيقاف قاطع الدائرة الكهربائية للوحدة عن العمل.

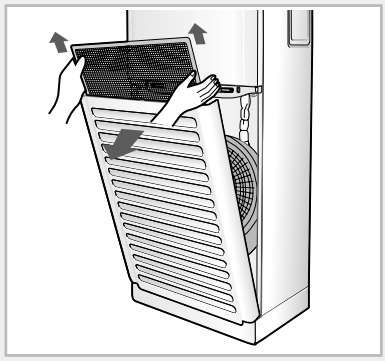

١ افتح الشبكة الأمامية ، ثم اسحب مصفاة الهواء الى الخارج.

٢ ازل جميع الغبار الموجود في مصفاة الهواء بمكنسة كهربائية أو فرشاة.

٣ عند الانتهاء، اعد مصفاة الهواء الى مكانها الأصلي واغلق الشبكة الأمامية.

٤ نظّف الوحدة بقطعة مبللة ومسحوق غسيل ناعم (**لا** تستخدم البنزين ، المحلولات أو المواد الكيمائية الأخرى).

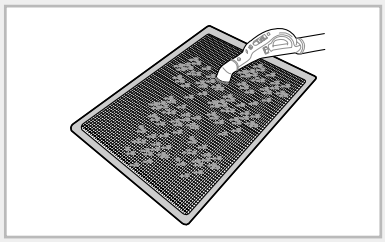

ملاحظة إذا لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة ، اترك المروحة تعمل لمدة ثلاث أو أربع ساعات لتجفيف داخل مكيف الهواء تماما.

قبل الإتصال بمركز الخدمات، افحص الأمور البسيطة التالية.
هذه قد توفّر عليك الوقت والمال للإتصالات الهاتفية غير الضرورية .

المشكلة	الشرح/الحل
لا يعمل المكيف أبدا	◆ تأكد من تشغيل القاطع الكهربائي لمكيف الهواء. ◆ تأكد من تشغيل الوحدة الداخلية؛ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر المؤقت على الوحدة الداخلية. في هذه الحالة: – انتظر حتى يصل المكيف الى وقت التشغيل ويبدأ بالتشغيل اوتوماتيكيا. – الغ وظيفة المؤقت (راجع صفحة ١٧ لمزيد من التفاصيل).
لا يعمل المكيف بواسطة جهاز التحكم عن بعد	◆ تأكد من عدم وجود عائق بينك وبين الوحدة الداخلية. ◆ افحص حالة بطاريتي جهاز التحكم. ◆ تأكد من المسافة بينك وبين الوحدة الداخلية (سبعة أمتار / ياردات أو أقل)
لا تنطلق صفارة عند الضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد.	◆ تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر بإشارة جهاز التحكم عن بعد في الوحدة الداخلية. ◆ استبدل البطاريتين بجديدتين عند الحاجة.
مكيف الهواء لا يبرّد أو لا يدفّئ	◆ تأكد من اختيار وضعية التشغيل الصحيحة (الاوتوماتيكي، التبريد، التدفئة). ◆ درجة حرارة الغرفة قد تكون منخفضة أو مرتفعة جدا. ◆ قد يسد الغبار مصفاة الغبار؛ راجع صفحة ٢١ التنظيف. ◆ تأكد من عدم وجود عائق أمام الوحدة الخارجية.
لا تتغير سرعة المروحة عند الضغط على زر	◆ تتأكد من أن وضعية التشغيل تم ضبطها على وضعية التبريد ، التدفئة ، أو المروحة ؛ في وضعية التشغيل التلقائي والتشغيل القوي ، والتشغيل لمدة طويلة ، والتشغيل الجاف، يتم التحكم في سرعة المروحة تلقائيا.
لا يتغير اتجاه تدفق الهواء عند الضغط على زر أو زر .	◆ تأكد من تشغيل مكيف الهواء؛ واضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
لا يعمل المؤقت كما ينبغي	◆ تأكد من برمجة المؤقت بشكل صحيح؛ راجع صفحة ١٧
حدوث روائح أثناء تشغيل المكيف	◆ لا بد من تهوية الغرفة.

المواصفات الفنية

الموديل	الطاقة الكهربائية
APH503QG AP50Q1A	٣ ان ~ ، ٣٨٠ فولت، ٥٠ هرتز
APH523QF APH553QF AP55Q1A AP55Q1B	٣ ~ ، ٢٢٠ فولت، ٦٠ هيرتز

MODEL / موديل			APH523QF				APH553QF				AP55Q1A				AP55Q1B			
CAPACITY سعة	COOL / تبريد		50,000BTU/h				12,600kcal/h				50,000BTU/h				50,000BTU/h		44,000BTU/h	
	HEAT / تدفئة		55,000BTU/h				13,900kcal/h				55,000BTU/h				53,000BTU/h		-	
STANDARD / قياسي			ISO		SASO		ISO		SASO		ISO		SASO		ISO		SASO	
SOURCE/ مصدر			3~, 220V~, 60Hz				3~, 220V~, 60Hz				3~, 220V~, 60Hz				3~, 220V~, 60Hz			
CURRENT تيار كهربائي	COOL / تبريد		15A		16.4A		15A		16.4A		16.3A		19.2A		16A		18.5A	
	HEAT / تدفئة		13.2A		13.2A		13.2A		13.2A		15.6A		16.0A		15.3A		-	
INPUT POWER طاقة الدخول	COOL / تبريد		5200W		5900W		5200W		5900W		5400W		5900W		5300W		6100W	
	HEAT / تدفئة		4500W		4600W		4500W		4600W		4600W		4600W		5100W		-	
REFRIGERANT مادة التبريد	KIND / نوع		R22				R22				R22				R22			
	QUANTITY / كمية		3600g				3600g				3950g				4050g			
TEMPERATURE درجة الحرارة	INDOOR داخلية	DB (C/H)	27°C	20°C	29°C	21°C	27°C	20°C	27°C	21°C	27°C	20°C	27°C	21°C	27°C	20°C	29°C	21°C
		WB (C/H)	19°C	-	19°C	-	19°C	-	19°C	-	19°C	-	19°C	-	19°C	-	19°C	-
	OUTDOOR خارجية	DB (C/H)	35°C	7°C	46°C	7°C	35°C	7°C	46°C	7°C	35°C	7°C	46°C	7°C	35°C	7°C	46°C	7°C
		WB (C/H)	24°C	6°C	24°C	6°C	24°C	6°C	24°C	6°C	24°C	6°C	24°C	6°C	24°C	6°C	24°C	6°C
HEATER جهاز تدفئة	INPUT POWER طاقة الدخول		-		-		-		-		-		-		-		-	
	CURRENT تيار كهربائي		-		-		-		-		-		-		-		-	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung product, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800 SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com

Ⓒ Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.